

# 「遊奇兵」氣動式手持攻牙機使用說明書

100.08.20.

## 一、產品特色：

1. 便利性：
  - (1) 材質輕巧，便於手持。
  - (2) 輔助握把可 360 度旋轉。
2. 經濟性：
  - (1) 無電器類馬達損耗情況，降低成本。
  - (2) 零件損耗僅需更換筒夾或固定保養。
  - (3) 氣動潤滑油需視工作環境添加。
3. 安全裝置：
  - (1) 扭力可調---最小值可降至 5 牛頓/米。
  - (2) 扭力可調---最大值可昇至 125 牛頓/米。
  - (3) 浮動式設計---絲攻退出時可防止重複攻牙。
  - (4) 不會漏電、不造成高溫；化工廠可用。

## 二、產品功能：

1. 機身設有旋鈕，可調整風壓與風量大小。
2. 分離式正旋、逆旋按鍵。
3. 輔助握把可無段式 360 度任意調整。
4. 扭力調整分為 12 段輸出，精準定位。(5~85 牛頓/米)
5. 攻牙退出時，傳動軸心具有彈性，可避免重複攻牙。
6. 筒夾可獨立更換，節省損耗成本。

## 三、產品組件：

1. 攻牙機機身-----1 組。
2. 輔助握把-----1 組。
3. 攻牙筒夾-----7 只 (T4 至 T8.5)。
4. 扭力調整器-----1 支。
5. 開口扳手-----1 支。(14 公厘)
6. 開口扳手-----1 支。(17 公厘)
7. 六角扳手-----1 支。(1.27 公厘)
8. 選購配件-----絲攻 M3 至 M12。

## 四、保固說明：

1. 保固期限：
  - (1) 保固期限以本公司或經銷據點開立之發票（或購買證明）所載日期為起算日。無法出具購買日期證明文件之產品，則依本公司出貨日期為起算日；消費者應妥善保存購買發票（或購買證明）以維權益。
  - (2) 以臺灣本島地區為標準之產品保固期限為一年，臺灣本島地區以外，其他地區保固期限請洽本公司或經銷據點。
2. 非保固範圍：(本公司將依一般維修流程處理，並酌收維修費用。)
  - (1) 因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
  - (2) 自行或委託未經本公司授權之廠商維修、拆卸、改裝或更換零件者。
  - (3) 重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
  - (4) 未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者：包括但不限於不當之放

置致產品浸水、腐蝕、掉落、擠壓或露在異常之溫度、溼度環境下。

(5) 消耗性零件：如筒夾、軸承、鋼珠、輔助握把等。

(6) 產品本體以外配件：如包裝盒、說明書、組裝用扳手。

3. 保固維修：

(1) 保固期限內，台灣本島地區由本公司負責到府收送（宅配或貨運）。


(2) 維修運費用由本公司與客戶各負擔一次：客戶寄件運費由客戶自行負擔；本公司維修完畢將產品送回之運費，由本公司負擔。

(3) 非保固範圍造成產品損壞，或產品已超過保固期限時，本公司將依一般維修流程處理，並酌收維修費用。

(4) 付費維修：會事先以電話直接與客戶聯繫報價，經過客戶確認後才會進行付費維修。如經報價後，客戶不願付費維修，本公司會將產品直接送回客戶端。

五、構造圖示：

1. 絲攻
2. 筒夾
3. 傳動軸心
4. 扭力調整旋鈕
5. 輔助握把
6. 攻牙機身
7. 正旋、逆旋按鍵
8. 空壓調整旋鈕
9. 排氣口

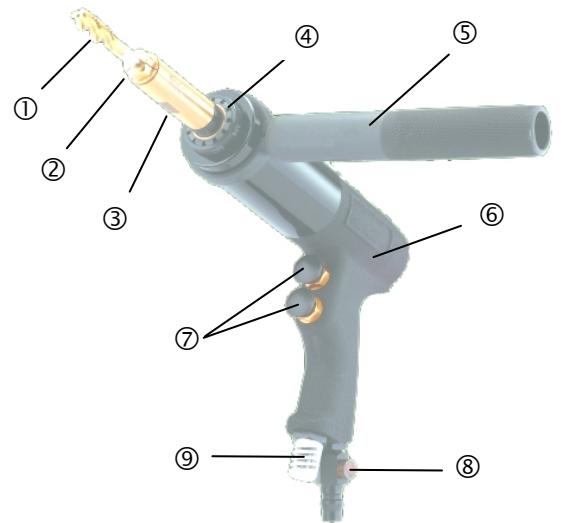

六、注意事項：

1. 操作攻牙機具時，請依作業安全規範執行相關檢核。
2. 為維護工作安全，請穿著工作服，並佩戴工作帽、工作手套與護目鏡。
3. 如有機具故障情況，請聯繫經銷據點或本公司服務人員以協助故障排除；請勿擅自拆卸機具。

產品規格明細表

型號	攻牙能力			無負荷轉速	全長	入氣接頭	重量
	鋁	銅	鐵	每分鐘轉速 (rpm)	公厘	管牙規格 (PT)	公斤
YRS-312A	3-12	3-12	3-10	265±10%	265	1/4	2.3

源日順貿易有限公司

臺中市 414 烏日區溪南路一段 391 號

電話：04-23356999

傳真：04-23350679

公司網址---<http://www.yorsh.com.tw>

Skype 通訊---yorsh677

電子郵件信箱---yorshsu@yahoo.com.tw